

VERSABATT

Brukermanual for Versabatt G3.

Gratulerer med ditt nye Versabatt G3!

Vennligst les denne brukermanualen og følg anvisningene nøye før du tar enheten i bruk. Versabatt G2 kan brukes i flere applikasjoner. Det er derfor viktig at du bruker produktet på riktig måte og innenfor de spesifikasjoner produktet er beregnet for. Feilaktig bruk kan medføre skade på Versabatt produktene samt på tilkoblede eksterne produkter. Versabatt AS fraskriver seg enhver form for ansvar for skader som kan oppstå ved feilaktig bruk.

Advarsel: Feilaktig bruk kan medføre fare for brann.

Du kan laste ned denne brukermanualen og tekniske spesifikasjoner via QR kode på innside av forpakningsesken eller på:


www.versabatt.no/usermanual.



Sjekkliste ved oppakning og før produktet tas i bruk:

- Sjekk at det ikke er noen fysiske skader på produktet. Ved skader kontakt din leverandør.
- Monter håndtak med medfølgende skaler og umbrako nøkkel. (ekstrautstyr, varenr.XXX)
- Pass på at tilkoblede produkter/komponenter er innenfor og beregnet for en DC spenning mellom 33,8V og 54,6V.
- Tilkoblet produkt må ikke overstige 4000W kontinuerlig belastning.
- Ved bruk av spenningsomformer eller invertere pass på at produktet er innenfor anbefalte spesifikasjoner. **Vi anbefaler produkter godkjent og tilpasset fra Altilium AS.**
- Pass på at produktet brukes innenfor anbefalte temperaturer. -20 til +55 grader Celsius ved forbruk (utlading) og +5 til +50 grader Celsius ved lading.

Montere håndtak

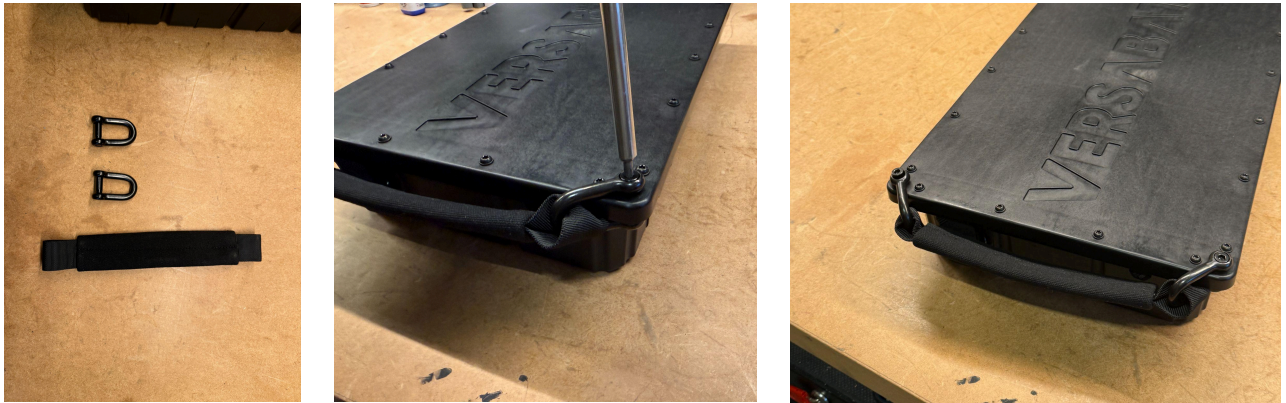

Finn fram håndtak og shackler, og tre shacklene gjennom håndtaket.
Tre så skruen på sjaklene gjennom hullene i hjørnene på Versabatt, før du strammer begge sjaklene med en 5mm umbraco nøkkel

Lading av Versabatt G3.

Sett først inn støpselet i 230V stikkkontakten, deretter kobler du til kontakten fra laderen inn i Versabatt batteriet.


Det skal kun brukes ladere godkjent av Altilium AS. Bruk av andre typer ladere og kabler kan skade produktet.

Altilium AS sin garanti forfaller ved bruk av andre typer ladere.



*Versabatt G3 batteri med Versabatt lader.

For å ta kablen ut av batteriet etter lading, trykker du den sølvfargede knappen ned, og trekker rett ut

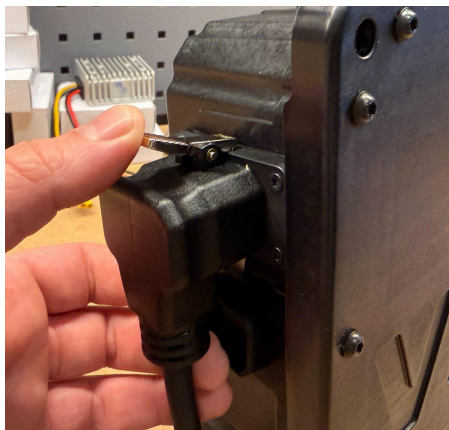


Tilkobling ved bruk av inverter 48V til 230V

Pass på at inverteren er innenfor 33,8V og 54,6 V. **Kabel fra Versabatt må benyttes.**

VIKTIG: Koble først kablen til invertere. Rød ledning = + (til pluss) Sort ledning = - (til minus). Sett deretter pluggen inn i Versabatt batteriet.

Maks kontinuerlig belastning ved 230V er 2500W (Avhengig av inverter)

Vi anbefaler invertere fra Altilium da disse er tilpasset Versabatt batteriet.

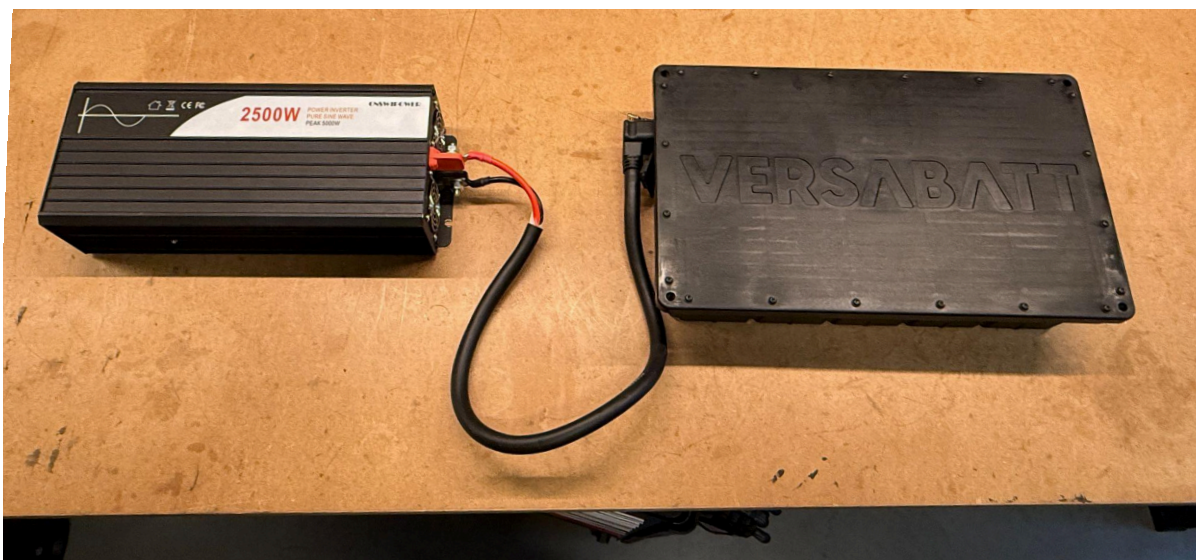

Versabatt kabel. Rød = + (pluss)

Sort = - (minus)

Versabatt med 48V til 230V inverter. KUN ILLUSTRASJON. EN EGNET BRYTER BØR ALLTID BENYTTES

Tilkobling av spenningsomformer fra 48V til 12V eller 24V.

Pass på at spenningsomformeren er innenfor 33,8V og 54,6 V. Kabel fra Altilium må benyttes.

VIKTIG: Koble først kabelen til spenningsomformeren. Rød ledning = + (til pluss) Sort ledning = - (til minus).

Sett deretter pluggen inn i Versabatt batteriet.

Maks kontinuerlig belastning kommer an på DC-DC converter som blir brukt

Tekniske spesifikasjoner.

Parameter	Verdi
Net/Brutto kapasitet	2.4kWh / 2.5 kWh
Nominell spenning	48v
Spenningsområde	33.8V - 54.6V
Vekt	12.1 kg
Spesifikk Energy (oversett dette)	198.3Wh / kg
Spesifikk Power (oversett dette)	206.6Wh / kg
IP rating	66
Eksterne Dimensjoner (lengde, bredde, dybde)	480mm, 278mm, 85mm
Omgivelses driftstemperatur (utladning)	-20 til +55°C
Omgivelses driftstemperatur (lading)	+5 til +55°C
Omgivelses driftstemperatur (lagring)	-20 til +55°C